


Wasch - und Pflegemittel

Waschmittelschublade

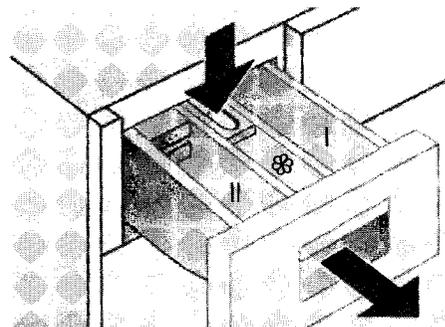

Die Waschmittelschublade ist in drei Kammern unterteilt

Kammer I : Waschmittel für Vorwäsche.

Kammer II : Waschmittel für Hauptwäsche.

Kammer III : Flüssige Zusatzmittel wie Stärke und Weichspüler.

Zusatzmittel werden automatisch während des letzten Spülganges eingespült.

- Maximale Füllmenge beachten, anderenfalls wird die Kammer III zu früh geleert.
- Dickflüssige Zusatzmittel mit Wasser verdünnen, um ein Verstopfen zu verhindern.

Flüssigwaschmittelleinsatz: muss vor der Verwendung des Flüssigwaschmittels eingesetzt werden.

Dazu:

- Waschmittelschublade bis zum Anschlag herausziehen.
- Auf die mit **PUSH** gekennzeichnete Zone drücken und die Waschmittelschublade herausnehmen.
- Den Einsatz in der **Kammer II** nach vorne bis zum Anschlag ziehen **und** nach unten drücken.
- Waschmittelschublade einsetzen.

Entkalkungsmittel

Entkalker können in **Kammern I** und **II** gemäß Herstellerinformationen eingefüllt werden. Zuerst Waschmittel und danach Entkalkungsmittel zugeben.

Wasch- und Pflegemittel

Vergiftungsgefahr!

Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.



Verätzungsgefahr!

Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade! In der Schublade können sich noch Waschmittelreste befinden!

Dosierung des Waschmittels gemäß:

- der Beladungsmenge,
- den Angaben des Waschmittelherstellers,
- dem Verschmutzungsgrad,
- der Wasserhärte. Auskunft über den Wasserhärtebereich erteilt Ihnen das zuständige Wasserwerk.



Durch die richtige Dosierung wird die Umweltbelastung reduziert und ein gutes Waschergebnis erzielt.



Für Wolleprogramme nur ph-neutrale Wollwaschmittel verwenden.

Waschmittelpulver dosieren

Normal verschmutzte Wäsche

- Programm einstellen.
- Vorwäsche nicht** wählen → Seite 15.
- Gesamte Waschmittelmenge, lt. Herstellerhinweis, in **Kammer II** der Waschmittelschublade geben.

Stark verschmutzte Wäsche

- Programm einstellen.
- Vorwäsche** wählen → Seite 15.
- 1/4 der empfohlenen Waschmittelmenge in **Kammer I** der Waschmittelschublade geben und 3/4 des Waschmittels in **Kammer II**.

Flüssigwaschmittel dosieren

Flüssigwaschmittel lediglich für den Hauptwaschgang **ohne Vorwäsche** verwenden.

Dazu:

- Empfohlene Waschmittelmenge in eine Flüssigwaschmittel-Dosierhilfe füllen und in die Trommel geben.

oder

- Nach Herunterklappen des **Flüssigwaschmitteleinsatzes** in **Kammer II** der Waschmittelschublade geben.

 Skala auf dem **Flüssigwaschmitteleinsatz** hilft bei der Dosierung des Flüssigwaschmittels.

 Wenn **Kammer II** für Waschpulver verwendet wird, muss der **Flüssigwaschmitteleinsatz** hoch geklappt werden.

Programme

Programmwähler

Die Programme lassen sich über den Programmwähler einstellen.



Die bis zum Programmende verbleibende Zeit und die empfohlene Beladungsmenge werden im Anzeigefeld angezeigt.

Waschprogramme*

*je nach Modell

Baumwolle

Geeignet für strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.

- Buntwäsche bis 60°C.
- Weißwäsche 60°C bis 90°C.

Baumwolle Eco

Waschprogramm für bestmögliche Waschleistung bei minimalem Energie- und Wasserverbrauch.

Pflegeleicht

Waschprogramm für weniger strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben. Die Sortierung nach Farben wird empfohlen.

Fein/Seide

Schonprogramm für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen). Schonendes Schleudern zwischen den Spülgängen und reduzierte Endschleuderdrehzahl.

Wolle

Wolle filzt unter dem Einfluss von Wärme, Feuchtigkeit und Bewegung. Das Wolleprogramm beachtet diese Eigenschaften und findet einen optimalen Weg zwischen Stillstand und Bewegung.

Geeignet für hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil.

Extra Kurz 15'

Kurzwaschprogramm für pflegeleichte, wenig verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben. Geeignet zum Auffrischen der Wäsche oder für das Waschen von neuen Textilien vor dem ersten Tragen. Programmdauer beträgt 15 min.

Quick/Mix

Zum Waschen von gemischten Wäscheposten aus unterschiedlichen strapazierfähigen und pflegeleichten Textilien.

Sportswear

Zum Waschen von Funktions- und Sportbekleidung aus Microfaser und Synthetik. Verminderte Knitterbildung mit zusätzlichem Spülgang.

Waschprogramme*

* je nach Modell

Sensitive

Zum Waschen von Textilien mit erhöhten Hygieneanforderungen oder für Allergiker. Temperatur bleibt während des Waschvorgangs konstant. Intensiverer Spülgang mit erhöhtem Wasserstand. Für strapazierfähige und pflegeleichte Textilien aus Baumwolle oder Leinen.

Night Wash

Besonders leises Waschprogramm mit reduziertem Endschleudern.

Sleep Modus. Nach Programmende erlischt das Display und kann durch das Drücken einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.

Trockenprogramme

Normaltrocknen

Intensives Trocknen für ☐ (strapazierfähige Textilien) bei 90°C.

Schontrocknen

Schonende Trocknung für ☐ (pflegeleichte Textilien) bei 60°C.

Sonderprogramme

Flusen spülen



Trommel muss leer sein!

Dieses Programm wird ausgeführt um den Trocknungskreislauf von eventuellen Flusenablagerungen zu reinigen. Der Waschtrockner zeigt durch das blinkende Symbol  (**Flusen spülen**) im Anzeigefeld an, dass das Programm durchgeführt werden muss. Der elektronische Zyklenzähler wird danach automatisch zurückgesetzt. Das Symbol  (**Flusen spülen**) erlischt nach Beginn des Programms.

Zum Ausführen des Programmes **Flusen spülen** verfahren Sie wie folgt:

- Vergewissern Sie sich, dass die Trommel vollkommen leer ist und schließen Sie das Einfüllfenster.
- Stellen Sie den Programmwähler auf **Flusen spülen**.
- Drücken Sie die Taste  (**Start/Pause**).



Das Programm **Flusen spülen** kann auch ohne eine Aufforderung vom Gerät jederzeit ausgeführt werden.

Spülen/ Schleudern:

Ein zusätzlicher Spülgang mit anschließendem Schleudern. Soll die Wäsche tropfnass entnommen werden, Schleuderdrehzahl vor Programmstart auf  (Spülstop) stellen → Seite 15.

Abpumpen/ Schleudern:

Abpumpen des Spülwassers nach Programmen mit  (Spülstop) → Seite 15.

- Programmwähler auf **Abpumpen/ Schleudern** stellen.
- Die Schleuderdrehzahl auf  (Spülstop) stellen.
- Taste  (**Start/Pause**) drücken.

oder

Abpumpen **und** Schleudern mit gewünschter Schleuderdrehzahl:

- Programmwähler auf **Abpumpen/ Schleudern**.
- Taste  (**Schleudern**) so oft drücken bis die gewünschte Schleuderdrehzahl eingestellt ist.
- Taste  (**Start/Pause**) drücken.

Programmtabelle

Beachten Sie Hinweise zu Pflegeetiketten, Textilart und Beladungsmenge. Zur Auswahl des für die Wäsche am besten geeigneten Programmes die Angaben auf den in den meisten Wäschestücken angebrachten Etiketten befolgen.

Programme*	°C	max.	Wäschart 	Optionen*					Trocknen		
											
Baumwolle	kalt-30-40-60-75-90		Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☀	☀
Baumwolle Eco	kalt-30-40-60	7 kg/ 4 kg**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensitive	kalt-30-40-60		Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Night Wash	kalt-30-40-60	3 kg**	Leises Waschprogramm mit reduziertem Endschleudern.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pflegeleicht	kalt-30-40-60	3.5 kg	Pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quick/Mix	kalt-30-40	3 kg	Textilien aus Baumwolle oder pflegeleichte Textilien.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fein/Seide	kalt-30-40		Empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Wolle	kalt-30-40	2 kg	Hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra Kurz15'	kalt-30		Pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sportswear	kalt-30-40		Textilien aus Microfaser.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Programme und Optionen je nach Modell

**Verringerte Beladungsmenge bei durchgehendem Wasch- und Trocknungsprogramm